



扫描二维码 尊享金牌五星服务

# AUCMA

## 澳柯玛弧形玻璃门冷冻食品储藏箱使用说明书

- ◆使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存，以备查阅。
- ◆为保证安全使用，产品使用前请务必去掉所有包装物。
- ◆因为本公司产品不断改进，如有变动，恕不另行通知。

### 目录

- 安全注意事项 . . . . . 1
- 使用说明 . . . . . 2
- 保养与清洁 . . . . . 3
- 故障排除 . . . . . 4
- 规格及装箱单 . . . . . 5
- 保修说明 . . . . . 6

生产许可证:


XK06-015-00062

产品执行标准:

Q/0211 AKM003 GB 4706.1  
 GB 4706.13 GB 4343.1  
 GB 17625.1

## 澳柯玛股份有限公司

公司地址: 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号  
 邮编: 266510  
 传真: 0532-86765166  
 主页: Http://www.aucma.com.cn  
 服务热线: 400-618-7777  
 出版版次: AUCMA-142HA-1512

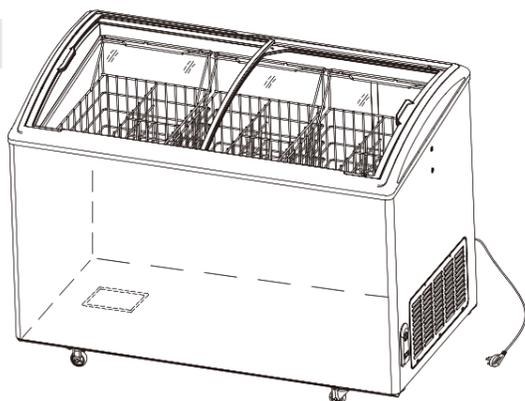

- |           |           |
|-----------|-----------|
| SD-142A   | SD-152    |
| SD-142HA  | SD-182A   |
| SD-142F   | SD-182HA  |
| SD-142FA  | SD-328HA  |
| SD-282HA  | SD-338HA  |
| SD-335HA  | SD-338AHA |
| SD-339HA  | SD-338CHA |
| SD-378HA  | SD-508HA  |
| SD-508CHA | SD-519HA  |
| SD-569HA  |           |



# 1 安全注意事项

## 使用前需知

- ◆本产品用于家用和类似用途说明书应与产品一起提供，以保证产品能安全使用。
- ◆该冰柜使用220V~50Hz的电源，若电压波动超过187~242V的范围时，需加1000W以上的稳压器。
- ◆必须使用单独的三极单相电源插座，必须使电源插座进行可靠接地，以及配有合适的保险丝。电源插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。拔电源线插头时应手持插头，不得拉扯电源线，以防插头内松动或断线。
- ◆请勿损坏电源线，使用前请仔细检查电源线有无破损，切勿挤压、改造、拉伸、扭曲电源线，以防漏电起火。不要让冰柜箱体压住电源线或人为踩踏电源线。搬运冰柜时，请小心谨慎，先拔下电源线并捆扎起来，切勿拖拉、滚压损坏电源线。

## 冰柜存放环境注意事项

- ◆不要将冰柜放置在潮湿，易溅上水的地方，也不要用水冲洗冰柜，以免影响冰柜的电气绝缘性。
- ◆不要在冰柜附近使用可燃性喷剂。严禁冰柜存放在易燃、易爆、有腐蚀性物品环境中，以免引起火灾。
- ◆产品周围无阻碍物，保持通风通畅。
- ◆煤气用具泄漏或周围有其他可燃性气体时，不要触动箱体或插座，要先关好气阀，并开窗换气，以避免引起爆炸。

## 冰柜使用中注意事项

- ◆冰柜运行时，请勿把瓶装啤酒、饮料等长时间放在冰柜内，以防止冻裂。
- ◆严禁在冰柜内存放易燃、易爆、易挥发物品以及强酸、强碱物品，如酒精、香蕉水、汽油、苯、丙烷气体等。
- ◆严禁在冰柜内存存药品、疫苗、鲜花、标本资料、化学试剂以及其他有生命活性的物品。
- ◆除使用除霜铲外，不得使用机械设备或其它方式加速除霜过程。
- ◆请勿用手触摸内胆的冷冻表面，否则会冻伤皮肤。
- ◆不要让小孩子在门上或钻进箱内玩耍，以防止危险出现。
- ◆严禁在冰柜储藏室内使用电器。
- ◆除了制造商推荐使用的类型外，不得在产品内的食品储藏室使用电器。


## 故障修理时注意事项

- ◆严禁私自拆卸、修理和改造冰柜，有引起火灾或使其工作异常的可能性，维修须由专业人员进行。
- ◆冰柜维修前，先要切断电源，以确保人身安全。
- ◆停电、清洁或维修时，必须拔下电源插头，至少间隔5分钟，才能重新接通，以免损坏压缩机。
- ◆有焦糊味时应拔下电源线，停止使用，查明故障或与当地维修部联系。
- ◆如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ◆严禁用湿布擦拭电气元件。
- ◆不得损坏制冷回路。


## 冰柜废弃前处理

- ◆发泡层材料为可燃物，废弃时应确保其远离火源。制冷剂 and 发泡剂是易燃、易爆物品，维修时请提高警惕，注意防火、防爆。
- ◆拆下门体，防止幼儿被误关在里面。

# 2 使用说明

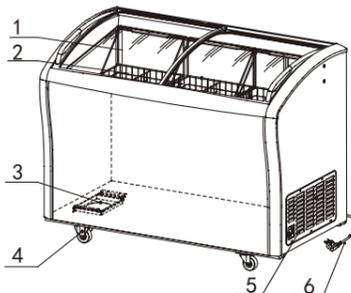

SD-142A/142HA/378HA结构简图

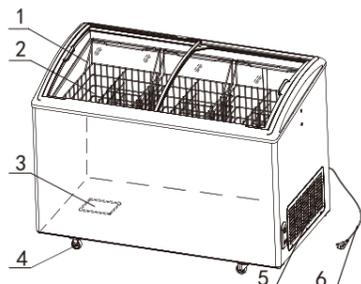

SD-142F/142FA/152/182A/182HA/282HA/328HA/335HA/338HA/338AHA/338CHA/339HA/508HA/508CHA/519HA/569HA结构简图

由于产品的改进和产品系列化，您所得到的澳柯玛冰柜可能与本说明书图示不完全一致，谨此致歉！

## 放置环境

1. 放置的地面应平坦坚固，搬运移动时，其倾斜角度不大于45°。
2. 冰柜应放在通风良好的地方，冰柜四周应留出一定的空间。
3. 冰柜应放置在不受阳光直射并远离热源的地方。
4. 避免与汽油、稀料、煤气等接触，否则会发生危险。
5. 避免放置在潮湿或可能溅到水的地方，以防止生锈或削弱电气绝缘性能。
6. 避免放置在温度太低能够结冰的环境中。


## 使用前准备

1. 拆除所有包装件（包括泡沫底座和木板）。
2. 按装箱单清点箱内附件和资料。
3. 冰柜搬运后须静置10分钟以上方可接通电源。
4. 通电运行：空箱接通电源运行30分钟后，若箱内有明显降温感觉，表示冰柜正常工作。
5. 使用运行：刚接通电源后不要立即放入食品，空箱运行3-5小时，再将冷冻食品装入柜内储藏。

## 食品的放置


1. 柜内所放置的食品，不得超过负载线或篮筐上边沿。
2. 食品之间不应过于紧密，以免影响冷空气循环。
3. 热食品应待其冷却到室温再放入冰柜内。
4. 食品应用保鲜袋包好，放入冰柜内，可以防止食品水分流失和串味。
5. 新鲜食品不宜和已冷冻食品放置在一起。
6. 食品应当分类放置，避免不必要的长时间开门翻找，以减少冷气外溢，降低耗电量。
7. 在储藏食品时，需要遵照生产厂家所注明的食品保质期，以防止过期变质。
8. 物品应分批放入室内，一次放入量不可大于所用冷冻柜容积(L)除以20所得数值(单位kg)。
9. 储存食物不宜过满、过挤，大块的肉类食品应分割包装，物品间应留有适当间隙，以利冷气流通。
10. 储存冰淇淋类或其它较难冻结的物品时，应将温控旋钮调至最低温度，以保证物品有效冻结。

## 控制面板介绍

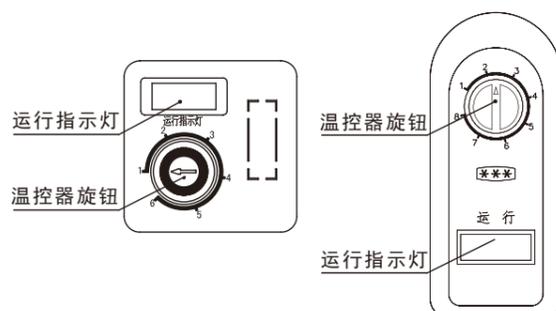

1. 本系列产品具有以下两种形式控制面板。顺时针旋转温控按钮，柜内温度将降低；逆时针旋转温控按钮，柜内温度将升高。
2. 红灯是运行灯，灯亮表示压缩机正在工作。
3. 根据环境温度、所贮存物品的温度要求及数量不同而调整温控按钮，平常建议调至7或5左右的位置。


## 锁部件使用说明

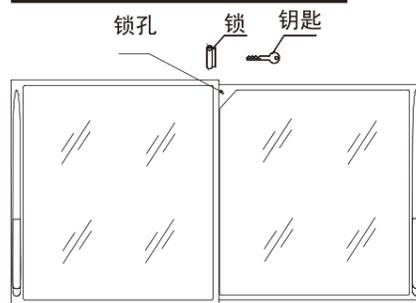

注：SD-142A/142HA型号无锁

1. 打开附件袋，取出锁部件检查是否齐全，其中包括：锁柱（1枚），钥匙（2枚）。
2. 使用锁部件时，先关好冷柜玻璃门，将锁柱对准玻璃门的锁孔插入其中，顺时针旋转90度把钥匙拔出，留下锁柱即可；取下钥匙后，请注意保管好。开门时，插入钥匙逆时针旋转90度，取出锁柱和钥匙即可。
3. 不需要锁门时，锁部件请妥善保存，以备再次使用。
4. 此处作为冷柜附件的锁部件仅用于本冰柜，请勿用于其它场合，以免造成损失。
5. 本说明中示意图用于冷柜锁部件使用指导，不代表实物尺寸或实际结构。

## 接水盒安装示意图

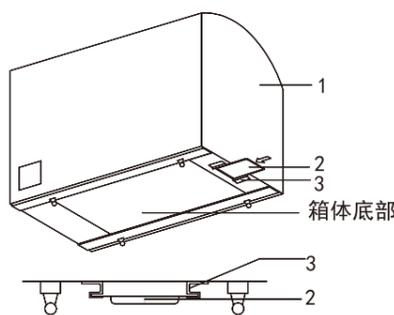

- 为方便您使用接水盘，请您按照示意图的指示，手持接水盘带缺口一端，将接水盘另一端沿接水盘紧固板的滑道推入冷柜箱体底部，接水盘刚好完全没入冷柜箱体即可。
- 请您注意：本示意图仅用作接水盘安装指导，并不代表实物尺寸或实际结构。

1. 冷柜箱体 2. 接水盘 3. 接水盘紧固板

## 3 保养与清洁

清洁前请先切断电源。

切不可用有机溶剂、开水及洗衣粉等对箱体有害的物质清洁箱体。

箱体表面请勿放置较重或较热的物体，以免箱体变形。

严禁用水冲洗冰柜，勿用硬质洗品清洗冰柜，以免引起电器件进水漏电和损伤冰柜外观。

为了节约用电尽量减少开门的次数与时间。

清洁前，请先切断电源，用软棉布沾少量无腐蚀的中性清洁剂擦洗内外表面，清洗后用干布擦干。

油类、果汁等极易粘在门封条上，要注意经常用温水擦洗，以使门封条保持弹性，并擦上少许滑石粉延长寿命。

冰柜停用前应拔下电源插头，彻底清洗箱内，用干抹布擦干，并打開箱盖2-3天，使箱内干燥。

经常清除冰柜背后、左右两侧板及压机室盖板上的尘埃，以提高散热效率，保持通风良好。

箱内壁霜层厚度达5mm后应进行除霜，以提高制冷效果。

1. 除霜前5-6小时将温控器旋钮调至最冷点(刻度范围1-8为8;刻度范围1-6为6)，以保证物品取出时达到最低温度。

2. 切断电源，取出物品放入保温容器内，待箱内霜软化后，用刮霜铲进行除霜。

3. 除霜后用抹布将内壁擦干，然后接通电源使用。

警告：不要用锐器和任何其他电器设备除霜。

## 5 规格及装箱单

### 主要技术参数

型号	气候类型	防触电保护类型	毛容积 L	总有效容积 L	额定电压 V	额定频率 Hz	额定电流 A	额定输入功率 W	耗电量 kW·h/24h	噪音 dB(A)	净重 kg	外形尺寸长x宽x高 mm
SD-142A	SN N ST	I	142	92	220~	50	1.9	190	1.40	47	33	615X690X830
SD-142HA	SN N ST	I	142	92	220~	50	1.9	190	1.62	47	33	615X690X830
SD-142F	SN N ST	I	142	95	220~	50	1.9	190	1.58	47	41	614X654X837
SD-142FA	SN N ST	I	142	95	220~	50	1.9	190	1.36	47	41	614X654X837
SD-152	SN N ST	I	152	110	220~	50	1.9	190	1.42	47	46	584X694X848
SD-182A	SN N ST	I	182	136	220~	50	1.9	190	1.65	47	47	756X656X818
SD-182HA	SN N ST	I	182	136	220~	50	1.9	190	1.96	47	47	756X656X818
SD-282HA	SN N ST	I	282	218	220~	50	2.1	253	2.21	55	56	986X656X818
SD-328HA	ST	I	328	310	220~	50	2.1	253	2.38	55	70	1224X624X810
SD-335HA	SN N ST	I	335	315	220~	50	2.1	253	2.38	55	73.5	1224X654X818
SD-338HA	ST	I	338	315	220~	50	2.1	253	1.90	55	73	1224X654X815
SD-338AHA	SN N ST	I	338	315	220~	50	2.1	253	1.98	55	73.5	1224X654X815
SD-338CHA	SN N ST	I	338	315	220~	50	2.1	253	1.98	55	84	1235X665X992
SD-339HA	SN N ST	I	339	316	220~	50	2.1	253	1.60	55	74	1225X695X842
SD-378HA	SN N ST	I	378	320	220~	50	2.1	253	2.38	55	75	1224X690X830
SD-508HA	4	I	508	376	220~	50	2.3	305	3.06	55	84	1564X669X850
SD-508CHA	4	I	508	376	220~	50	2.3	305	3.06	55	96	1577X680X1153
SD-519HA	4	I	519	387	220~	50	2.5	330	2.70	55	85	1620X695X842
SD-569HA	4	I	569	411	220~	50	2.5	330	3.20	55	91	1800X670X945

敬告：本产品将不断改进，各参数如有变动，请以冰柜背部铭牌为准。

\*技术数据中所标注的耗电量是按照国家标准，在25℃环境温度下，冷藏室温度控制在5℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数据。当食品放入过多，环境温度过高，开门频繁时，实际耗电量高于标注值是正常的。

\*技术数据中标注的“噪音”是在国家标准规定的半消声室内，将冰柜空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冰柜至少运行30分钟，运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试冰柜前后四个表面1m处的噪音，以四点噪音的算术平均值作为该机的噪音。使用过程中，由于冰柜装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标准值有差异是正常的。

### 装箱单

型号	使用说明书	刮霜铲	篮筐	蒸发皿	门锁
SD-142A SD-142HA	1	1	1	1	无
SD-152 SD-182A	1	1	2	1	1
SD-282HA SD-328HA SD-338HA SD-378HA SD-338AHA SD-338CHA	1	1	3	1	1
SD-335HA SD-569HA SD-508HA SD-508CHA	1	1	4	1	1
SD-142F SD-142FA	1	1	2	1	1
SD-339HA	1	1	5	1	1
SD-519HA	1	1	6	1	1

## 4 故障排除

冰柜不制冷

请查看冰柜插头是否与电源插座连接正常，插座是否通电。如插座未通电，请查看保险丝是否良好。请查看温控旋钮是否放置到位。

制冷温度不够

冰柜门未关严，开门时间过长。设置温度过高，请调节档位。阳光直射或靠近发热物体。物品装得过多，不利于冷气的循环。结霜过多，请注意除霜。

压缩机长时间保持运转

夏季环境温度过高，压缩机长时间运转属于正常现象。

噪音大

放置地面不平。冰柜放置不平稳。冰柜与墙壁或其它物体相接触。

冰柜内有异味

新买的冰柜内有发泡剂或者塑料的气味，属正常现象，后续会慢慢挥发。及时检查冰柜内有无变质的食品。有气味的食品用塑料袋严密包好。冰柜定时清洗。

门体关不严、冷气泄漏

产品使用一段时间后，因柜内温度较低，容易造成门封条变硬、变形。请用吹风机热风烘烤变形处，等门封条变软后关门压紧。

冰柜运转时，发出“啪啪”的声音

冰柜开停过程中，冰柜内温度发生突然变化，由于热胀冷缩，产生相互移动引起的，属于正常现象。

冰柜工作时听到箱体内有流水声

这是制冷剂在制冷系统中流动的声音，属于正常现象，不必处理。

玻璃门体凝露

冰柜放置环境湿度大时，玻璃门会凝露，用布擦干即可，避免玻璃门体与柜口冻结。

冰柜箱体四周发热

冰柜工作时，箱体四周有冷凝器散热会使箱体发热，这是正常现象。冰柜工作时，压缩机也会有发热烫手，是正常现象。

食品冷冻后长时间不开机食品不化冻

食品冷冻后，冰柜长时间不开机工作而食品也没化冻，这是冰柜节能的重要标志，是正常现象。

## 6 保修说明



为了便于查询，请将位于产品铭牌上的产品型号和出厂号抄在下列表中。

产品型号	产品编号

为了避免放置丢失或一时找不到，增加您在维修中的麻烦，您可将购买的发票粘贴在本页上面。

### 贴发票处

尊敬的用户：

感谢您使用澳柯玛产品。凭购物发票，自出售之日起（以发票为准）我公司将为您提供下列服务：

1. 整机免费保修一年；
2. 主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、过滤器、毛细管、温控器、电磁阀、主控板、风扇电机）免费保修三年；
3. 属于下列情况之一者，不属于免费服务范围，实行收费修理：
  - (1) 消费者因使用、维护、保管不当造成损失的；
  - (2) 非本公司指定特约服务商拆动造成损坏的；
  - (3) 无保修证及有效发票的；
  - (4) 产品与保修证及发票不符或修改的；
  - (5) 因不可抗力力造成损坏的；
  - (6) 保修期满的。