



扫描二维码 尊享金海豚五星服务

没有最好 只有更好

澳柯玛家用电动洗衣机使用说明书

AUCMA 澳柯玛

合格证 Certificate of Quality
检验员: <input type="text"/>

产品型号:

XQB75-S1769GT
XQB75-S1769CT
XQB80-S1769GT
XQB80-S1769CT
XQB80-S1769CWT

青岛澳柯玛洗衣机有限公司

产 地: 青岛市黄岛区前湾港路315号
邮 编: 266510
传 真: 0532-86765166
主 页: [Http://www.aucma.com.cn](http://www.aucma.com.cn)
服务热线: 400-618-7777
出版版次: 2015年第3版

使用前请仔细阅读说明书!
请妥善保管, 以备参阅!
为保证安全使用,
产品使用前请务必去掉所有包装物!

售后服务

保修说明

尊敬的澳柯玛用户：

感谢您选择使用澳柯玛洗衣机，澳柯玛将以“没有最好，只有更好”的理念竭诚为您服务。

为了方便您使用，请仔细阅读《使用说明书》，并按照说明书的步骤进行操作，正确使用产品。

为了您将来参考请妥善保留此说明书。

本产品将不断改进，各参数或部件如有变动，请以实物为准，恕不另行通知。

为便于查询，请将位于产品铭牌上的产品型号和出厂编号抄写在下表中

产品型号	
产品编号	

为避免放置丢失或一时找不到，增加您在维修中的麻烦，您可将购买发票粘贴在本页面上

贴发票处

尊敬的用户：

感谢您使用澳柯玛产品，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，自售出之日起（以发票为准），将为您提供下列服务：

一、家庭用洗衣机的整机免费包修一年（注：用于商用时包修三个月），凭购货发票到经销单位联系保修；

二、主要零部件（包括电机、电脑板、减速离合器等）免费包修三年；

三、属下列情况之一者，不属于免费包修范围，实行收费修理：

- （1）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- （2）非本公司指定的特约维修部拆动造成损坏的；
- （3）无有效发票的；
- （4）产品与发票不符或者涂改发票的；
- （5）未按说明书、洗衣机主体注意标牌等事项要求使用的；
- （6）因不可抗力造成损坏的；
- （7）保修期已满的。

家庭用以外的洗衣机使用提示：


该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体或家庭作商业用途）使用的洗衣机，不属于免费保修范围，由此产生的物品或财产损失不予承担。

如果您在使用本产品中遇到困难，请联系经销单位。


目录

各部位名称	1
注意事项	2-3
用前须知	4-7
安装底盖	4
位置调整	4
排水管的方向转换	5
排水管的使用	5
安装进水管	6
洗前注意	7
使用指南	8-13
洗前准备	8
首次洗涤	8
洗涤须知	8
投放洗涤物	9
洗涤剂的使用	9
关闭上盖	9
程序操作	10-13
清洁维护	14
故障排除 疑问解答	15
装箱说明	16
技术参数	17
售后服务	

各部位名称

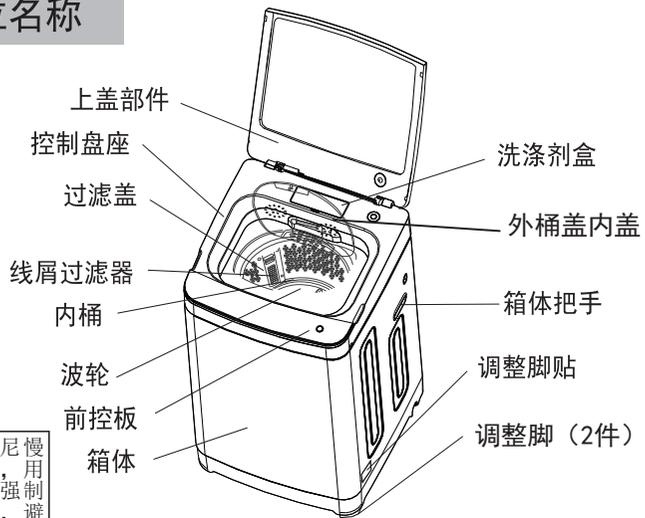

注意：采用阻尼慢落上盖的机器，用户合盖时不要用力按压上盖，避免损伤阻尼系统，降低阻尼系统的寿命。

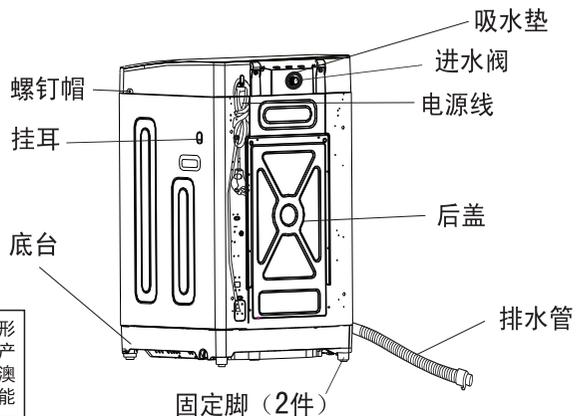

说明：本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的澳柯玛洗衣机及其配件可能与本说明书中的图示不一致，请谅解。

符号含义说明

警示标志 	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志 	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

售后服务

此处由维修部填写，用户保存，不做结算用

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

保修证

结算凭证联 (一)
产品型号：
购买日期：
用户盖章 (签字)：

产品编号：
维修日期：
维修人员签字：

(此联为维修人员的结算凭证联)

结算凭证联 (一)
产品型号：
购买日期：
用户盖章 (签字)：

产品编号：
维修日期：
维修人员签字：

(此联为维修人员的结算凭证联)

结算凭证联 (一)
产品型号：
购买日期：
用户盖章 (签字)：

产品编号：
维修日期：
维修人员签字：

(此联为维修人员的结算凭证联)

技术参数

规格表

产品执行标准: GB/T4288-2008《家用和类似用途电动洗衣机》
GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》
GB4706.24-2008《家用和类似用途电器的安全洗衣机的特殊要求》

技术参数 名称	型号	XQB75-S1769GT XQB75-S1769CT	XQB80-S1769GT XQB80-S1769CT XQB80-S1769CWT
额定电压·频率	220V ~ · 50Hz		
进水水压 (MPa)	0.03MPa - 1.0MPa		
额定洗涤/脱水容量 (kg)	7.5kg/7.5kg	8.0kg/8.0kg	
洗涤噪声	58dB (A计权)		
脱水噪声	68dB (A计权)		
能源效率等级	2级		
外形尺寸 (不包含排水管)	长: 598mm 宽: 560mm 高: 955mm	长: 598mm 宽: 560mm 高: 955mm	


水位对应表

水量(约L) 水位	型号	XQB75-S1769GT XQB75-S1769CT	XQB80-S1769GT XQB80-S1769CT XQB80-S1769CWT
1		16	18
2		22	23
3		27	29
4		31	34
5		37	40
6		42	45
7		47	50
8		52	56
9		57	62
10		62	67

注:实际用水量会有2L偏差

注意事项


请将电源线插头插在单相三极220V交流电电源插座上,插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话,最好使用漏电保护器。

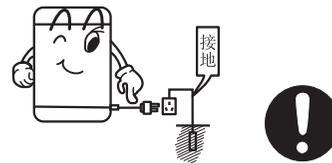


洗衣机正常使用时,电源线插头应便于用手插拔,停电、移动、不用或清理时,一定要把电源插头拔下并关掉水龙头,请不要用湿手去插或拔插头。



- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线;
- 电源插头的插片要保持清洁,若沾有灰尘,请仔细用干布擦掉;
- 当电源线或电源插头损伤时,为避免危险,必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。
- 本产品属于I类电器,请您使用时注意用电安全。

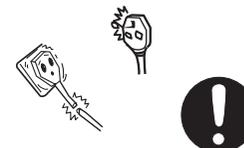


洗衣机安装在有地毯的地面上时,地毯不得堵塞通风孔。

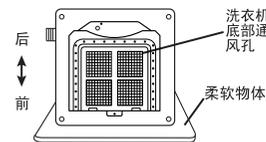

不要使用50°C以上的热水。




不能安装在浴室等潮湿的地方,绝对不能用水冲洗。不能将湿衣物放到前控板上。

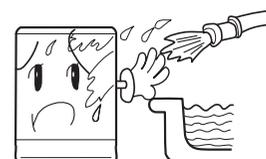

1. 不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物,以免脱水时异常振动或损坏衣物。
2. 不要洗涤羽绒服等在水面上漂浮的衣物,以免损坏。



不要与其它电器合用一个插座,插头与插座配合松动时不要使用。

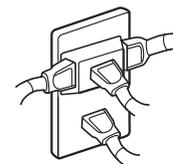

注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让儿童攀爬洗衣机。




不要自行分解、修理、改装。




不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。




不要洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。

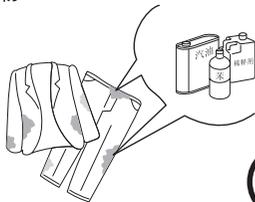

无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

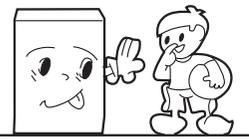


避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

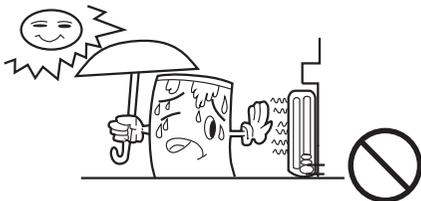



● 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接，并务必将排水管放下。

● 洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损，请与我公司当地售后服务联系。

● 如果需要将排水管换向，请与我公司当地售后服务联系。

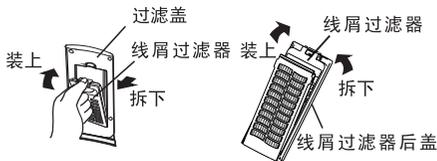

装箱说明

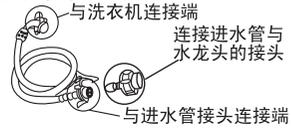名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 进水管部件 	● 壹件
● 底盖 	● 壹件
● 自攻螺钉 	● 贰件
● 家用电动洗衣机	● 壹台

故障排除 疑问解答

(若洗衣机出现故障, 请拔下电源插头进行检查) 以下情况, 有时不是故障, 在委托修理前, 请再次确认, 如确属故障, 请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系, 切勿自行修理。

故障现象	故障原因	排除方法
数码管显示“E0”	● 预约过程中打开了上盖	● 盖上上盖
不排水或排水过慢 数码管显示“E1”	● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管, 开关上盖一次 ● 清除异物, 开关上盖一次
运行到中途停止 数码管显示“E2”	● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作不脱水自动修正两次后数码管显示“E3”	● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物, 盖上上盖 ● 将洗衣机调整水平, 开关上盖一次
不进水或进水缓慢, 约30分钟后不到设定水位, 数码管显示“E4”	● 水龙头是否打开, 是否停水 ● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 打开水龙头, 开关上盖一次 ● 清理进水阀, 开关上盖一次 ● 等待水压达到允许值后使用。
数码管显示“E5”	● 选择童锁后, 在运行中开盖	● 请参照第11页“童锁功能”
数码管显示“E6”	● 水位传感器异常	● 请跟售后服务部门联系
数码管显示“E9”	● 空桶模糊值异常	● 关断电源
洗衣机不工作	不洗涤	● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否未达到预定水位
	不脱水	● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整
洗衣机内有异音发出	● 洗衣机是否倾斜 ● 脱水时衣物是否放偏 ● 是否有异物	● 将洗衣机调整水平 ● 重新整理衣物, 盖上上盖 ● 清除异物
水龙头漏水	● 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏	● 正确紧固接头螺钉

常见现象


现象	原因(解释)
● 脱水开始时, 断断续续脱水	● 调整平衡, 防止衣物放偏
● 洗涤过程暂停止	● 可能为布质传感过程, 也可能为洗涤补水过程
● 选择脱水程序, 洗衣机不脱水	● 洗衣机程序设置排水时间, 必须经过一段时间后才开始脱水
● 洗涤、漂洗进水或补进水时, 波轮暂停转动	● 注水时, 防止水飞溅
● 洗衣机初次使用时, 排水管内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水。

用前须知

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机, 这对您安全及正确使用洗衣机很重要。

安装底盖

用户打开包装之后, 请将洗衣机轻轻地向前放倒在柔软的物体上(如毛巾布、毛毯等)用十字花螺丝刀将底盖用2个螺钉安装到洗衣机底部, 然后轻轻扶起, 如图所示。

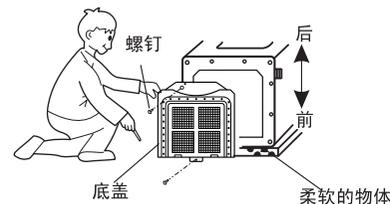


安装位置的调整

洗衣机距离墙20mm以上, 支撑面最大允许倾斜角为 2° 。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止, 请用以下方法调整:

● 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平。

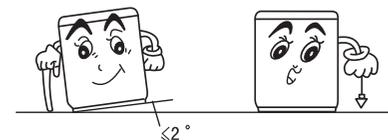

● 调节调整脚

1. 旋转调整脚时, 请将洗衣机调整脚侧稍抬起, 调整调整脚到合适的高度。



如何改变排水管方向

1. 将洗衣机轻轻地放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯），将排水管从箱体上取下。（如图1所示）
2. 将排水管慢慢的从底台沟槽内的挂钩中取出，然后将排水管卡入底台上反方向的排水沟槽的挂钩内。（如图2所示）

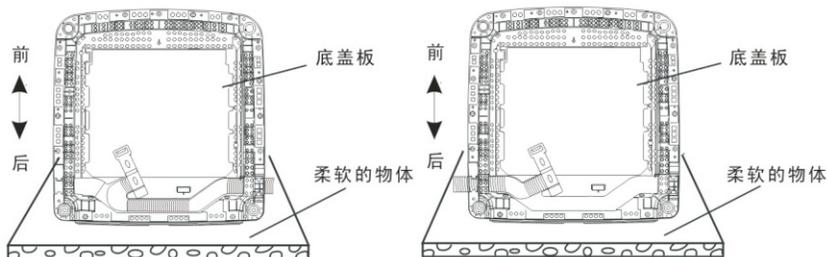


图1

图2


注意：为保证安装的正确性，排水管的换向建议由我公司的售后服务人员进行改装。

排水管的使用

排水管应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。


2. 勿踩踏或压排水管。

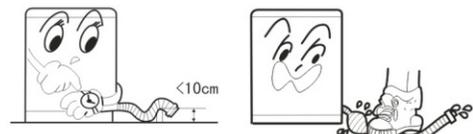


3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。



4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

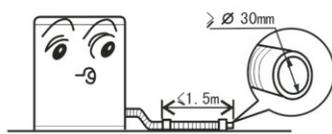


5. 加长排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。

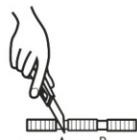

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您更好的使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

线屑过滤器的装拆和清理

- 线屑过滤器的拆装方法如下：
 1. 按压线屑过滤器上端，向外拉出线屑过滤器。（图1）
 2. 向上提起打开线屑过滤器后盖，清除线屑过滤器里的线屑。（图2）
 3. 清理完毕后，合上后盖。（图2）
 4. 装上线屑过滤器。（图1）
- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器，每次使用后都必须及时清理线屑过滤器。
- 确保线屑过滤器安装到位，以免洗涤时线屑过滤器脱落。
- 清理线屑过滤器时，如线屑过滤器背面内桶壁上有线屑，请统一清理，避免再次洗涤时对衣服污染。

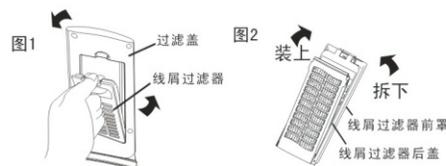

进水阀的过滤网易被杂物堵塞，阻碍进水，应大约每两个月用刷子清扫一次。



箱体污染时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。




1. 洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）风干后，再关上上盖。

程序操作

请注意

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 易掉色的衣物和其它衣物分开洗涤。
- 洗衣机运行后，按下“启动”键后可设定运行程序之后的程序。
例如：在洗涤情况下可以进行程序和过程的设定，漂洗时只能设定脱水时间。

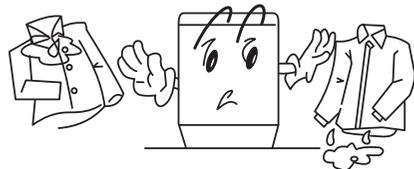

4 按动“水位”按钮，选择合适的水位

开启电源，按“启动/暂停”后，洗衣机自动执行模糊程序（只适用于标准、记忆、常用程序），检测布量，经布量检测后，水位自动设置。启动后可暂停重新选择水位。可参照第10页“水位”按钮进行选择。

5 按动“预约”按钮，选择合适的预约洗涤程序

开启电源后，洗衣机预约洗涤程序自动设定为非启动状态，当您要求洗衣过程在预定时间结束时，可按动“预约”按钮，选用预约洗涤程序。可参照第10页“‘预约’按钮”进行选择。

运行预约程序的确认

- 预约起动后，只有“预约时间（小时）”指示灯闪烁，数码管显示预约时间，其他所有灯灭，除“电源、预约键外所有按键封锁。按预约键时可查看设定内容3秒。
- 改变运行程序或取消预约，需切断电源，重新选择。

6 按动“功能”按钮，选择特殊的程序或额外的功能

开启电源后，该功能程序自动设定为非启动状态，当您需要选择特殊功能程序时，请按“功能”键至相应的指示灯闪亮。可参照第10页“‘功能’按钮”进行选择。

7 按动“启动/暂停”按钮，运行洗衣程序


洗衣结束

洗衣过程结束后，洗衣机自动断电，蜂鸣提示


用前须知

安装进水管，确认水龙头

合适的水龙头

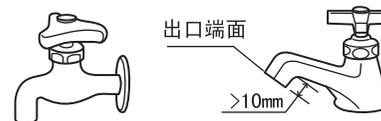


不合适的水龙头

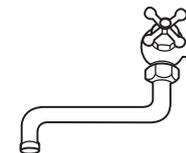


- 注：1. 要求前端长度大于10mm
2. 水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。
3. 进水管请使用制造商提供的原件，旧软管组件不能重复利用。

进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
2. 揭下标记牌，确认螺纹露出约4mm，如图6。若小于4mm，请松开螺母，使之达到4mm。
3. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，如图3）

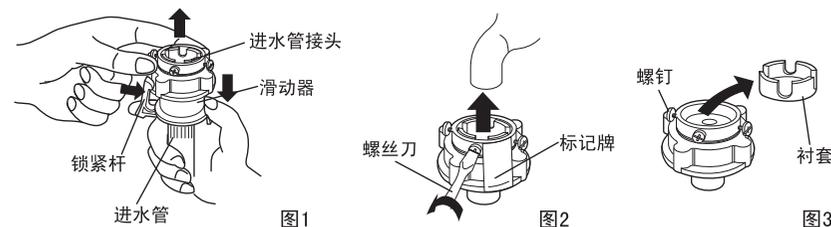

4. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。
5. 旋紧紧固螺母，如图5。旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。

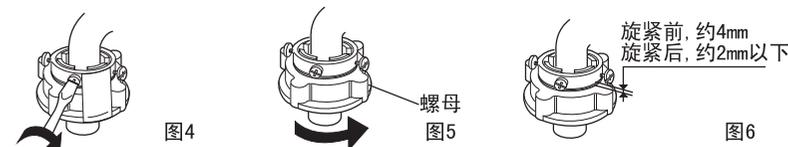

用前须知

洗前注意

进水管与洗衣机连接

1. 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与我公司售后服务部门联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。




进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。




检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

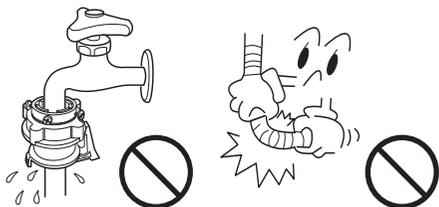


进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

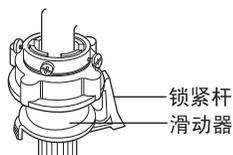

程序操作

操作按钮使用步骤及各步骤说明

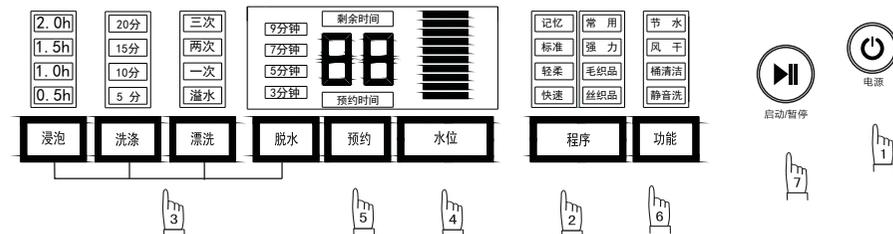

1 按动“电源”按钮，开启电源

2 按动“程序”按钮，选择合适的全自动程序

开启电源后，常用程序自行设定，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按钮至相应的程序灯闪亮，可参照第10页“‘程序’按钮”。

注：待机状态下，长按：“启动/暂停”按钮5秒以上，可以进入能耗测试：额定容量洗涤用10水位；半载容量洗涤用5水位，按“启动/暂停”按键后开始。


- 选择“标准”“常用”程序时，洗衣机可以执行模糊程序，含有模糊程序功能（空桶或无水时）电脑版程控器可按洗涤物物质、重量选择水位、洗涤时间、全过程自动控制。
- 选择记忆程序时，记忆上一次记忆程序设定运行的洗涤过程。如果要对选定的程序进行修改，可按动相对应的按钮至相应的过程灯闪亮，然后按动“启动/暂停”键运行程序。程序运行后，将对本次运行的过程自动保存（预约设定除外），再次运行记忆程序时，将直接按本次设定的程序运行。
- 少于1kg的轻污衣物洗涤时，可选用“快速”程序。

3 按动“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，选择合适的过程程序

开启电源后，洗衣机自行设定“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”过程。如果选用其它过程程序，按动“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，选择浸泡、洗涤、脱水的时间和漂洗的次数。例如：开启电源后，首先按动了“脱水”按钮，则启动后直接执行单独脱水过程。

童锁功能

1. 儿童预设功能：按住“洗涤”和“脱水”按键同时按下“电源”开关，数码管显示“CL”，此时可选择程序或可编程，程序设定完毕，按下启动/暂停后，童锁功能开启，所有按键不可选择。
2. 儿童保护被设定并启动后，所有按键锁定（包括电源键）。如果洗衣机在启动运转后上盖被打开，洗衣机将停止所有负载工作，蜂鸣器将鸣叫显示童锁报警，数码管显示“E5”并闪烁，如果在打开上盖5秒钟内能够合上，则洗衣机停止蜂鸣器鸣叫，继续执行原来程序。如果在打开上盖5秒钟内不能够合上，此时洗衣机桶内如有水，洗衣机将排水，一直排水到复位水位。在此期间，蜂鸣器每隔10秒鸣叫10秒。此时合上盖子不起作用，只有用第1项解除方法来解除（洗衣机可停止排水）。洗衣机排完水后将关闭排水阀进入等待状态。在此期间，蜂鸣器每隔10分鸣叫10秒，一直循环下去，不断电。
3. 在等待状态中只有同时按下洗涤键和脱水键，才可以解除。儿童安全报警解除后程序继续运行。如在洗涤过程中，儿童安全报警解除后，洗衣机将进入补进水到设定水位后继续洗涤。

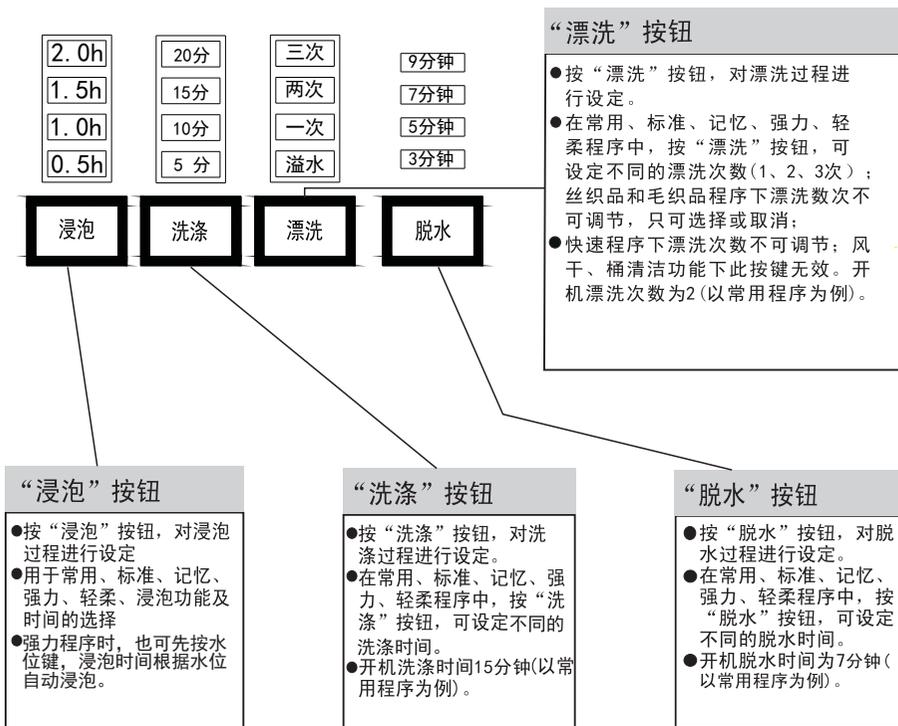

洗前准备

1. 接好进水管，打开水龙头阀门。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管连接。
3. 将排水管放下。
4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

注：若在温度为0℃或以下的环境中使用本机，可能会损坏进水阀和排水系统；如果本机放置在温度为0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置2至4小时后方可使用。

首次洗涤

第一次洗涤前，您需要在没有衣物的情况下完成一次全过程洗涤，您需要

- 1、按电源键。
- 2、打开洗衣机的供水龙头。
- 3、将程序选择至“标准”程序。
- 4、按下“启动/暂停”键

此项操作可以排除制造商在执行测试过程中残留在洗衣机内的水。

洗涤须知

<p>确认洗涤物无特殊要求。</p>	<p>清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。</p> 	<p>将纽扣扣好、拉链拉好。</p> 	<p>洗涤物不应过量，牛仔服及大件衣物应松散放入。</p> 	<p>波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。</p> 
<ol style="list-style-type: none"> 检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及是否适合水洗，以免造成衣物变形、损伤； 破损衣物修补后再洗涤； 将易掉色的衣物和其他衣物分开洗涤； 不易吸水的衣物请用手按入水中； 附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢； 表面易起球和长绒的衣物翻转后投入； 受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内； 				


使用指南

投放洗涤物

- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T4288-2008（现行）附录A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 1.0kg以下的布量应选择4以下水位，以防水滴飞溅。

洗涤剂的使用

- 打开洗涤剂盒盖，将洗衣粉、软化剂直接放入洗涤剂盒内，如右图所示。
- 投放完毕后，需将洗涤剂盒盖关闭。

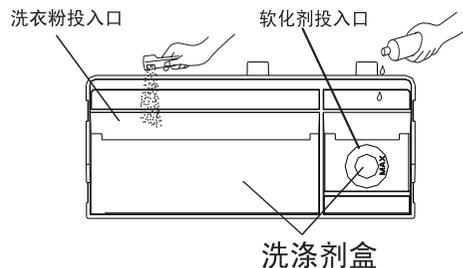

如何使用软化剂

软化剂的使用方法、使用量按软化剂的说明书。
将软化剂注入洗涤剂盒的软化剂投入口时，请注意不要超过盖帽的最下沿。软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂固化而导致流通不畅。因软化剂很容易凝固，请经常清洗（进行预约洗涤时，每次都应清洗）。

如何使用洗衣粉

- 模糊程序及预约洗涤时，建议将洗衣粉直接投入洗涤剂盒。
- 在洗衣机内直接溶化（不适用于模糊程序及预约洗涤）
 1. 注入少量水（选择最低水位）
 2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化后按动“启动/暂停”。
 3. 放入洗涤物，选择合适水位，再次按动“启动/暂停”。
- 洗衣粉的速溶方法
 1. 准备约30°C的温水和容器。
 2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 选用快速程序时，为保证洗涤效果建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 质量不好或时间长失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗涤剂盒。

关闭上盖

除进水、排水过程外，如打开上盖，洗衣机会停止运行并报警

程序操作

操作按钮作用说明

过程指示灯状态及含义

- 闪亮时，显示正在运行的程序
- 灯亮，显示将要运行的程序或选中的状态

预约、剩余总时间指示数码管

- 传感过程中，显示“—”
- 预约过程中，显示剩余预约时间（小时）程序运行中，显示剩余总时间（分）
- 出现异常时，显示异常现象符号（见15页）

“预约”按钮

- 按动“预约”按钮，设定预约时间。（以小时为单位，预约时间可以在2-24之间选择，出现—表示取消预约）预约过程中，按住“预约”按钮，显示预约状态。


“功能”按钮

可以选择以下功能程序

节水	保留最后一次漂洗水，漂洗水可重复利用；只在漂洗和脱水过程同时存在时才能选择
风干	风干为独立的程序，风干时间为60分钟；风干只作为一个单独的程序执行，不可预约，也不可接在其它程序的后面运行；本机最多可风干化纤衣物1.5千克，其它衣物的风干程度随布质的不同可能不同，使用风干功能前请将衣物抖散；毛织品、丝织品不可选择风干。
桶清洁	洁桶为独立的程序，选择“洁桶”功能，则自动选择：洗涤5，漂洗0，脱水9，水位6。
静音洗	静音为按键有效时无提示音，洗衣结束时也没有提示音，但报警时有提示。取消静音后恢复按键有效提示音功能。

“启动/暂停”按钮

- 选择程序、过程以及水位后，按下该键开始运行。
- 在运行中按下该键暂停运行，再次按下该键程序继续运行，直到完成剩余时间。

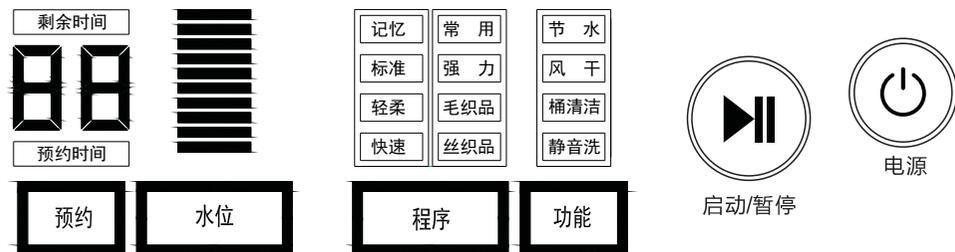

“水位”按钮

- 用于水位的设定，变换及人工补水。
- 含有“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”过程的程序在运行时，可长按水位键进行人工补水，松开水位键后，停止补水，如果水位已达到溢水保护水位，此功能无效。
- “毛织品”“丝织品”程序，只能从6水位到10水位之间选择。
- 开机默认水位为6水位（以常用程序为例），快速程序水位默认值为3水位。
- 洗衣机进水前空转是洗衣机自动检测布量，经布量检测后，自动设置合适水位。

“程序”按钮

可以选择以下全自动程序

程序	适用情况
记忆	记住上次记忆程序设定运行的过程
标准	常规衣物的标准节水洗涤
轻柔	用于需轻柔洗涤的精细衣物
快速	较少、轻污衣物的快速高效洗涤
常用	常规衣物的普通洗涤
强力	顽固污渍的浸泡高效洗涤
毛织品	毛织品布料衣物的洗涤
丝织品	丝织品布料衣物的洗涤

“电源”按钮

- 按动“电源”按钮，接通电源。
- 若想关闭洗衣机，按“电源”按钮，切断电源
- 按动“电源”按钮，接通电源，若不按动“启动/暂停”按钮，约5分钟后，洗衣机自动断电。
- 洗衣机运行过程中需长按“电源”键3秒以上，方可关机。