

没有最好 只有更好

使用说明书

AUCMA

澳柯玛

产品执行标准：Q/02 AKM044

<p>合格证 Certificate of Quality</p>
<p>检验员：</p>

澳柯玛股份有限公司

公司地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号

邮 编：266510

传 真：0532-86765166

主 页：<http://www.aucma.com.cn>

服务热线：0532-86769999

出版版次：AUCMA-JC227-1108

集团客服监督电话：0532-86765102、86765115

酒 柜

- JC-137
- JC-227
- JC-297
- JC-367

产品使用前请仔细阅读使用说明书，
妥善保管以备以后查阅！
为保证安全使用，
产品使用前请务必去掉所有包装物及门托！

产品概述


一：主要特点

1. 抗紫外线技术的镀膜钢化玻璃，采用专利技术的电加热门体除露方式，最大限度保证酒品色香味的同时，酒柜展示效果更佳。
2. 专业储酒木搁架，专为葡萄酒设计的最佳排放方式，超大瓶装量，不浪费储存空间。可根据饮品的高度、大小调整搁架位置。
3. LED照明灯设计，随时开关照明灯，便于存取物品。
4. 前底脚，后滚轮，移动更方便。底脚可调，方便在不平地面调平。
5. 采用最环保的制冷剂 R600a 和对环境无害的新材料和新技术，严格控制有害物质，符合欧盟要求。
6. 豪华外观，欧陆风范，暗金色金属拉丝外框，金属弧形门框，高档尊贵尽显。
7. 数字温控，LCD显示，触摸按键调节，尽在掌控，确保最适宜的饮用和储存温度。
8. 多温区：专设红酒区、白酒区、香槟区，一旦拥有，尽享天下美酒。
9. 超低静音，专业防震。
10. 平背内冷设计，节省空间。
11. 自动化霜，化霜水自动蒸发，使用更方便。
12. 宽气候带、宽电压设计。

二：结构简图

注：若图中部件与实物不符，
请以实物为准。

- | | |
|----------|-------------|
| 1-电源开关 | 8-前底脚 |
| 2-门灯开关 | 9-门封条 |
| 3-活性炭过滤器 | 10-玻璃门 |
| 4-搁架 | 11-内灯 |
| 5-蒸发器护板 | 12-温度调节触摸按键 |
| 6-排水孔 | 13-显示窗 |
| 7-左铰链 | |

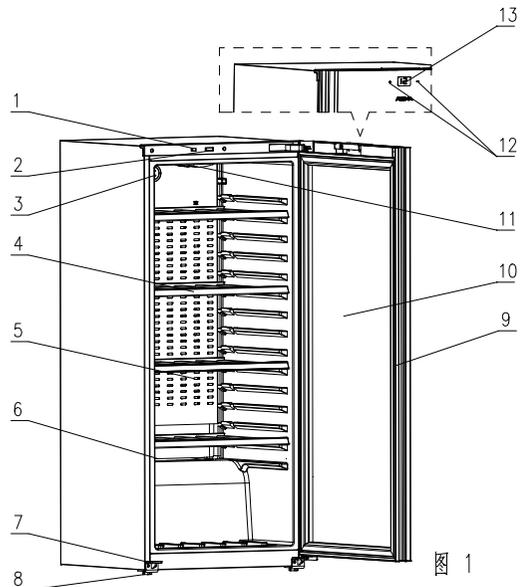


搬放要求

三：使用准备与要求


1. 搬运

- ◆ 产品应装在包装箱内运输，箱体与地面的倾斜角不小于45度角。
- ◆ 搬运时从底部抬起，轻搬轻放，千万不可倒置、横放、翻滚或挤压箱体。
- ◆ 切不可将门及门把手作为受力部件。

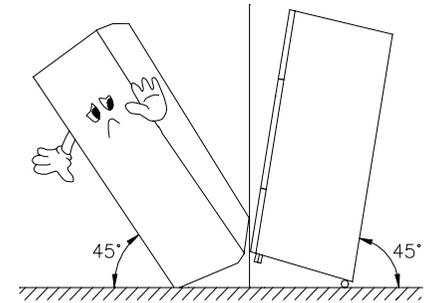


2. 放置

- ◆ 酒柜与周围墙壁等的距离不小于10厘米，门至少能开成105度且侧板和后板的热风能自由流通。否则，制冷系统的工作状况恶化，耗电量增加。

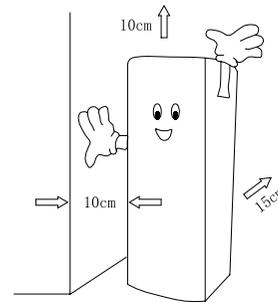


- ◆ 酒柜应水平放置在平坦坚实的地面上，否则易产生振动和噪音，若地面不平，可旋转调节箱体的底脚螺钉使之保持水平。


- ◆ 如果门体闭合不严，可使箱体前面的底脚螺钉稍高于后面的底脚螺钉以使门体后仰。
- ◆ 在地毯、聚酯地板上放置时，应在底部铺垫木板，否则底部会因散热产生变色、褪色。

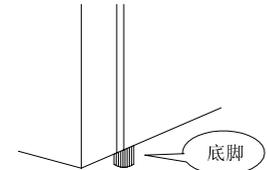







- ◆ 远离热源。避免阳光直射，远离打火灶等。
- ◆ 避免与汽油、烯料、煤气等接触，否则会发生危险。

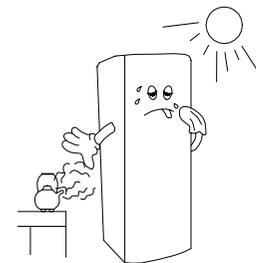

- ◆ 避免放置在潮湿或可能溅到水的地方，以防止生锈或削弱绝缘效果。
- ◆ 避免放置在温度太低的环境中。

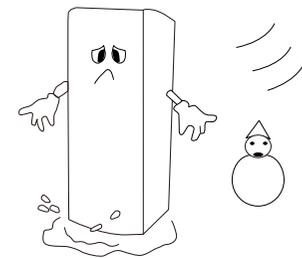

四：安全注意事项
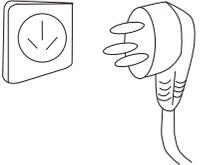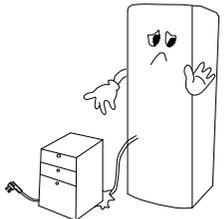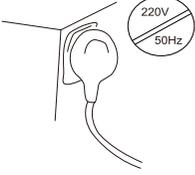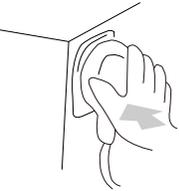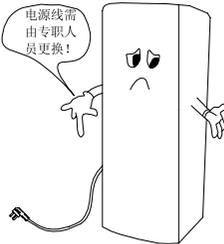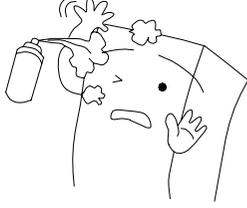
<p>◆ 必须使用单独的三相电源插座及合适的保险丝，与其它酒柜共用插座会引起高热起火。</p> 	<p>◆ 电源线不要被酒柜自身或其它重物压住，以免损坏电源线，发生意外。</p> 
<p>◆ 电源电压要求为187~242V之间，若电源条件不符合要求，需加500W以上的稳压器。 ◆ 电源应有可靠的接地，地线不能与电网零线、暖气管、煤气管等构架连接。</p> 	<p>◆ 插头应保持清洁、安全插入到底，插头积尘或插入不紧易造成火灾； ◆ 拔电源线插头时应手持插头，不得拉拔电源线，以防插头内松动或断线。</p> 
<p>◆ 切勿使用松弛的电源线、插头、插座。 ◆ 使用前请仔细检查电源线有无破损，切勿挤压、改造、拉伸、扭曲和捆扎电源线，以防漏电起火。</p> <p>请仔细检查电源线有无破损，切勿挤压、改造、拉伸、扭曲和捆扎电源线！</p> 	<p>◆ 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或维修部或类似的专职人员来更换。</p> <p>电源线需由专职人员更换！</p> 
<p>◆ 煤气用具泄漏或周围有其它可燃性气体时，不要触动箱体或插座，要先关好气阀，并开窗换气。若马上拔掉电源插头或调节温度，产生的电火花就有可能引起爆炸，火灾，烧伤。</p> 	<p>◆ 不要在冷藏箱附近使用可燃性喷剂！</p> 

此处由维修部填写，用户保存，不做结算用。

故障现象：	
处理结果：	
维修日期：	
维修人员签字：	
故障现象：	
处理结果：	
维修日期：	
维修人员签字：	
故障现象：	
处理结果：	
维修日期：	
维修人员签字：	
结算凭证联（一）	
产品型号：	产品编号：
购买日期：	维修日期：
用户盖章（签字）：	维修人员签字：
（此联为维修人员的结算凭证联）	
结算凭证联（一）	
产品型号：	产品编号：
购买日期：	维修日期：
用户盖章（签字）：	维修人员签字：
（此联为维修人员的结算凭证联）	
结算凭证联（一）	
产品型号：	产品编号：
购买日期：	维修日期：
用户盖章（签字）：	维修人员签字：
（此联为维修人员的结算凭证联）	

保修证

为便于查询，请将位于产品铭牌上的产品型号和出厂编号抄写在表中。

产品型号		产品编号	
------	--	------	--

为避免放置丢失或一时找不到，增加您在维修中的麻烦，您可将购买发票粘贴在本页上面。

贴发票处






保修证使用说明

尊敬的用户：

感谢您使用澳柯玛产品。凭此保修证及发票，自出售之日起（以发票为准）我公司将为您提供下列服务：

1. 整机免费包修一年；
2. 主要零部件：（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、过滤器、毛细管、温控器、电磁阀、主控板、风扇电机）免费包修三年。
3. 属下列情况之一者，不属免费服务范围，实行收费修理：
 - (1)、消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的；
 - (2)、非本公司指定特约维修部拆动造成损坏的；
 - (3)、无保修证及有效发票的；
 - (4)、产品与保修证及发票不符或者修改的；
 - (5)、因不可抗力造成损坏的；
 - (6)、保修期满的。

安全事项
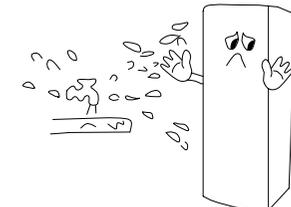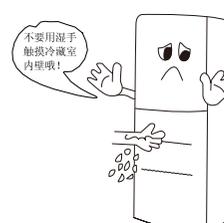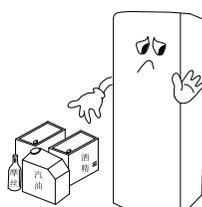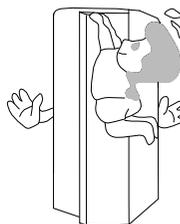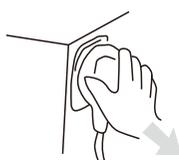
<p>◆ 请勿在箱体顶部放置盛水容器，以免因水溢出而引起露电及其它事故。</p> <p>◆ 箱顶上不要放置和使用稳压器等用电器。</p> 	<p>◆ 请勿向冷藏箱外侧和箱内直接溅水，可能会引起漏电及故障。</p> 
<p>◆ 请勿用湿手触摸蒸发器护板、箱体内部等，否则会冻伤皮肤。</p> <p>不要用手湿手触摸蒸发器护板！</p> 	<p>◆ 严禁存放易燃、易爆、易挥发物品，如酒精、橡胶水、汽油、苯、丙烷气体等。</p> <p>◆ 禁止在酒柜里使用带电的器具（例如加热器、电制冰机），否则有爆炸危险。</p> 
<p>◆ 酒柜不能用来存放药品、标本资料、鲜花、疫苗及其它有生命活性的物品。</p> <p>爱莫能助！</p> 	<p>◆ 不要让小孩子在门上或钻进箱内玩耍，以防危险。</p> 
<p>◆ 有焦糊味时应拔下电源线，停止使用，查明故障，或与当地销售商联系。</p> <p>◆ 切勿擅自拆卸、修理和改造本产品，有引起火灾或使其工作异常的可能性。</p> 	<p>箱体废弃处理：</p> <p>◆ 要拆下门封条，以防止幼儿被误关在里面。</p> <p>◆ 发泡层材料为可燃物，废弃时应确保其远离火源。</p> 

五：使用方法及存储事项

★ 酒品的正确存放

洗净擦干：瓶类包装物品要擦干净外表存放。**自然冷却：**冷却至自然室温后再存放将更加节电。**留有空间：**摆列不能过于紧密，否则影响冷气循环，造成箱内温度分布不均。瓶子之间不能相反的摆放或触到蒸发器护板。

饮料排放：由于压机室的原因，底部区域不是很深，饮料罐和短的红酒瓶可以储藏在其中。为了陈列或已经开启的酒，可以直立储藏。酒柜中空气循环产生不同的温度区域：最暖区域在顶部，最冷区域在底部。从顶部到底部可以储存不同的酒，建议按照以下顺序：烈性红葡萄酒、柔和红葡萄酒、白葡萄酒、香槟和汽酒。

★ 储藏酒的技巧




1. 打开的酒瓶放在冷藏室储藏前，不要放置在木板箱或纸板箱内。
2. 已经开口的酒瓶在存放时，应保持瓶塞潮湿，使得酒瓶和塞子间没有气缝。
3. 打开的酒瓶应放在小搁架处，因为不会影响空气循环。同时酒瓶上冷凝的空气湿度也很快干燥。
4. 饮酒之前，应先“加热”：例如放置柔和红葡萄酒在桌子上 2-5 个小时；红葡萄酒在桌上要放置 4-5 小时。那样酒的温度就适合饮用了。汽酒和香槟饮用前应该稍微冷藏一下。
5. 饮用温度

提供正确的温度对于品尝和享受您的酒是至关重要的。我们建议将酒储存在以下的温度：

葡萄酒种类	饮用温度 (°C)
波尔图红葡萄酒	18
路易世家干红葡萄酒/巴洛洛葡萄酒	17
布尔戈尼红葡萄酒/波尔图红葡萄酒	16
波特酒	15
当年的布尔戈尼红葡萄酒	14
当年红葡萄酒	12
当年博若来红葡萄酒/所有的底残糖白葡萄酒	11
多年白葡萄酒/夏得乃白酒	10
雪利酒	9
当年晚摘白葡萄酒	8
卢瓦尔白葡萄酒/波尔多干白葡萄酒	7

注意：通常酒的冷藏温度稍低于理想中的饮用温度，因为酒倒入杯中温度会很快升高 1-2°C。

十五：装瓶图

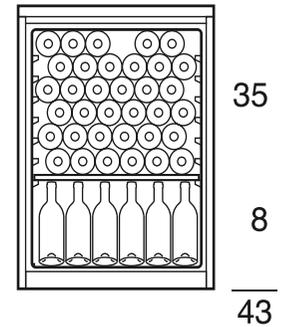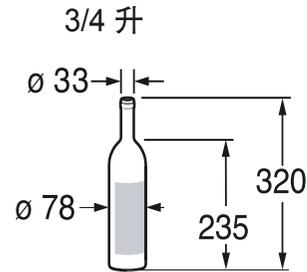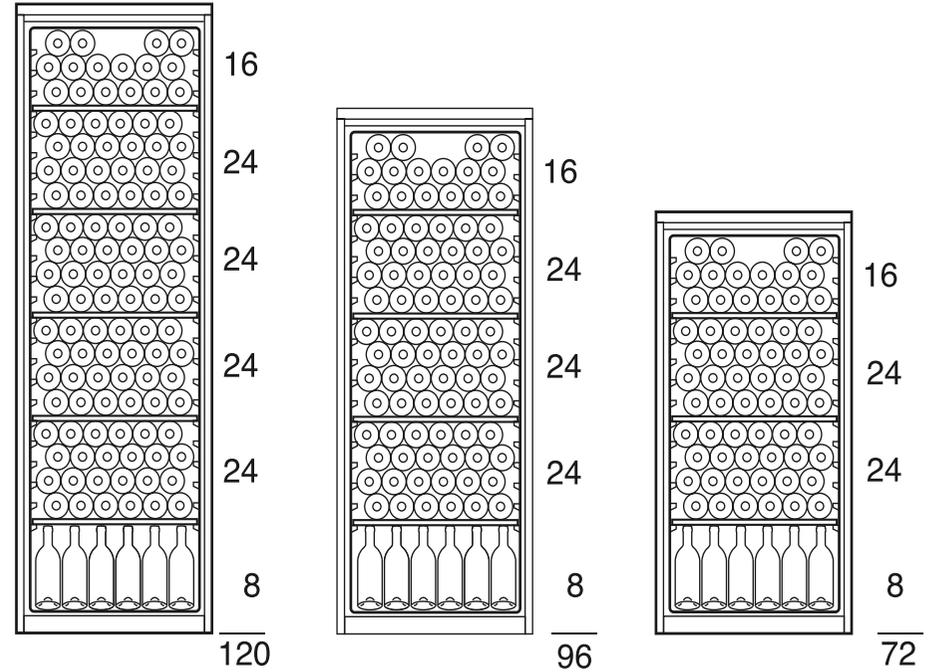


十二：主要技术参数

型号	气候类型	防触电保护类型	有效容积 (L)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输入功率 (W)	净重 (kg)	外形尺寸 (mm)
JC137	N, ST	I	137	220V~	50	140	47	600×595×850
JC227	N, ST	I	227	220V~	50	140	60	600×595×1250
JC297	N, ST	I	297	220V~	50	145	70	600×595×1550
JC367	N, ST	I	367	220V~	50	150	81	600×595×1850

敬告：本产品将不断改进，各参数如有变动，请以酒柜背部铭牌为准。

十三：电路图

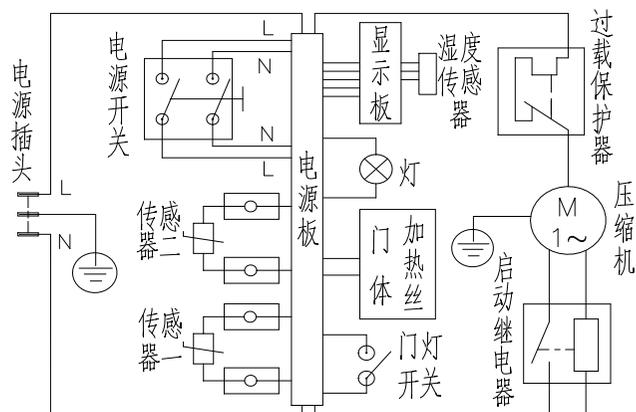

十四：装箱单

型号	搁架	使用说明书	文件袋
JC137	3	1	1
JC227	5	1	1
JC297	6	1	1
JC367	8	1	1

★巧用节电：

快速开闭：快速存取，防止冷气过量流失。

切勿过冷：根据需要调节箱内温度。

酒柜摆放：将酒柜安装在一个干燥、水平的房间内，但不要被阳光直射或接近热源（如散热器、炊具等）。如果需要，要使用隔热板。

注意：药品、标本资料、鲜花、疫苗及其它有生命活性的物品严禁存放。

六：控制板的使用

★温度控制：长按任意按键3秒钟直到显示屏数码闪烁，显示屏解锁图标点亮，进入解锁状态，再通过点按温度递增键“+”或温度递减键“-”选择需要的箱内温度(6℃、9℃、12℃、15℃、18℃)，设置完毕5秒后，当前设置的温度生效并被储存。用户可根据实际需要，将温度设置为不同的数值。

★门体加热除露控制：解锁状态下，同时按下“+、-”两个按键，3秒钟后，显示屏显示“H”进入自动除露状态，酒柜根据外界环境湿度自动开闭玻璃门加热除露功能。如显示屏显示“U”，酒柜将关闭玻璃门自动除露功能。**注：选择“U”在较潮湿季节可能导致门体外表面凝露，建议用户选择“H”。**

七：保养与清洗

清洗：清洗前应先拔掉电源，切勿湿手拔电源插头，以防触电。切勿直接向箱内浇水，防漏电短路。轻度污染干擦，难于擦掉的污染，用布蘸有中性餐具洗涤剂的水擦拭(洗涤剂原液会损坏塑料件)，擦拭后一定用水将洗涤剂清洗干净，再用干布擦干水份。

注意：切勿用去污粉、洗衣粉、碱性洗涤剂、硬刷、汽油、酒精、酸、开水等擦拭，清洗后应检查电源插头是否插紧，插头有无发热，电源线有无损伤。

禁止使用蒸汽清洁器除霜或清洁酒柜，蒸汽会渗透有电部分导致短路。

★保养：1. 箱体表面应保持清洁，要经常除尘，除尘时不可用水喷淋、冲洗，以免影响电器绝缘性能。

2. 要随时擦净沾在门封条上的油、灰尘等污垢，否则日久会使门封条老化，密封不严。

3. 为防止压缩机出故障，切断电源间隔5分钟后再接通电源。

4. 若预先接到停电通知，可在停电前一小时将温控调制最低档。停电后，尽量不要开或少开门，来电后温控调回至原来位置。

八：关闭酒柜


★关闭酒柜：按下电源开关按钮，制冷系统和灯将关闭。

★酒柜断电：如果酒柜在较长时间内不使用：

1. 拔出主插头；
2. 清洁酒柜；
3. 打开酒柜门

九：箱内照明灯及其更换

1. 更换箱内灯：为防止触电请先切断电源。
2. 本照明灯参数为 220V/E14 螺口灯泡，用户不得更换为功率超过 15W 的照明灯。
3. 拆卸时，向上顶起如图所示部位，同时向后推，即可拆下灯罩，更换灯泡。安装时反之，把灯罩向前推即可安装上。

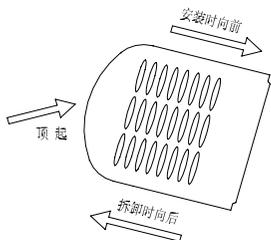

十：下列现象并非故障

<ul style="list-style-type: none"> ● 周围环境过于潮湿如梅雨季节，玻璃门表面可能产生凝露现象，并非故障。 ● 周围环境过于潮湿如梅雨季节时，若开门使用频繁，偶尔出现箱底接水盒溢出现象，并非故障。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 冷藏箱工作时听到箱内有流水声，是制冷剂在系统内流动时的声音，是正常现象。同时箱内风机会发出声音，这是正常现象。
<ul style="list-style-type: none"> ● 工作时，压缩机会发热烫手，下前罩会发热，同时风机会发出声音，这是正常现象。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 冷藏室后壁，蒸发板结霜冷藏室后壁附有水珠或少量冰，是由于经常或长时间开门，或含水份多的食品存放时没有包装起来。

十一：常见故障及排除方法

<p>完全不制冷</p>	<p>酒柜关闭</p> <p>电源插座有电，电源插头未插牢</p> <p>保护器或保险丝是否断开</p> <p>是否停电</p>	<p>打开开关</p> <p>插牢插头</p> <p>更换保险丝</p>
<p>制冷温度不够</p>	<p>食品温度过热或摆放过于拥挤</p> <p>频繁开门或门未关紧</p> <p>受阳光照射或靠近热源</p> <p>周围通风不好</p>	<p>冷却后放入减少放入量</p> <p>关紧门</p> <p>远离热源位置</p> <p>留出周围通风间距</p>
<p>灯不亮</p>	<p>灯接触不良</p> <p>灯泡出现问题</p>	<p>旋紧灯泡</p> <p>更换灯泡</p>
<p>噪音大</p>	<p>地板基盘软，箱体倾斜</p> <p>四脚落地不实</p> <p>箱体接触墙壁</p> <p>箱体周围接触其它物品产生振动动音</p>	<p>底下铺垫木板</p> <p>调整底脚螺钉</p> <p>远离墙壁</p> <p>清除周围异物</p>
<p>玻璃门外表面凝露</p>	<p>玻璃门电加热功能未开启</p>	<p>请按照第6页，六：控制板的使用，第二段调节控制板显示为“H”</p>

※ 若查明上述事项后仍不能解决时，请切断酒柜电源，清洗冷藏箱内外表面，用布擦干；并及时与离您最近的我公司特约维修点联系或直接拨售后服务电话。**切不可私自拆卸**