

出版编号: AKM004HD

※请妥善保管本说明书

**AUCMA**  
**澳柯玛**

合格证

检验员:

青岛澳柯玛生活电器有限公司 [www.aucma.com.cn](http://www.aucma.com.cn)

地址: 青岛市经济技术开发区前湾港路315号 邮编: 266510 服务热线: 400-618-7777

传真: 0532-86765637

**AUCMA** 没有最好·只有更好  
**澳柯玛**

# 产品使用说明书

澳柯玛吸油烟机——近吸式

CXW-200HJ311

CXW-200HJ312

CXW-258HJ313

CXW-258HJ361

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.28-2008 GB29539-2013

青岛澳柯玛生活电器有限公司

# 目 录

- 一、产品特点
- 二、结构示意图
- 三、主要技术参数
- 四、安装注意事项
- 五、安装方法
- 六、使用方法及注意事项
- 七、日常维护与保养
- 八、异常状况的处理
- 九、电气原理图
- 十、装箱清单
- 十一、告用户环境影响书
- 十二、保修说明

## 保修证

为便于查询, 请将位于产品铭牌上的产品型号和出厂编号抄写在下表中.

产品型号		出厂编号	
------	--	------	--

为避免放置丢失或一时找不到, 增加您在维修中的麻烦, 您可将购买票粘贴在本页上面.

# 贴发票处

## 保修证使用说明

尊敬的澳柯玛用户:

非常感谢您购买和使用澳柯玛油烟机, 凭此保修卡和发票, 自出售之日起 (以发票为准) 我公司为您提供下列服务:

- 1、整机保修5年
- 2、电机终身包修, 油杯、白炽灯等易损件包修半年。吸油烟机易损件不上门更换, 易损件包括吸油烟机的油杯, 白炽灯, 用户凭购买凭证和完整的旧照明灯或破损的油杯到当地维修部免费更换;
- 3、属于下列情况之一者, 不属于免费维修范围, 实行收费维修。
  - a) 消费者因为使用、维修、保管不当造成损失的;
  - b) 非本公司指定特约维修部维修和拆装的;
  - c) 无保修卡和购机发票的;
  - d) 产品与保修卡与购机发票不符或改动的;
  - e) 不可抗力造成的损坏的;
  - f) 保修期满的。
- 4、油烟机不能用作非家庭用途, 否则整机及主要配件的保修期为6个月, 除非购销合同中另有规定。

## 十二、保修说明

此处由维修部填写，用户保存，不做结算用。

故障现象：  
处理结果：  
维修日期：  
维修人员签字：

故障现象：  
处理结果：  
维修日期：  
维修人员签字：

故障现象：  
处理结果：  
维修日期：  
维修人员签字：

结算凭证联（一）：  
产品型号：                    产品编号：  
购买日期：                    维修日期：  
用户盖章（签字）：          维修人员签字：  
（此联为维修人员的结算凭证联）


结算凭证联（一）：  
产品型号：                    产品编号：  
购买日期：                    维修日期：  
用户盖章（签字）：          维修人员签字：  
（此联为维修人员的结算凭证联）

结算凭证联（一）：  
产品型号：                    产品编号：  
购买日期：                    维修日期：  
用户盖章（签字）：          维修人员签字：  
（此联为维修人员的结算凭证联）


## 一、产品特点

- 1) 集烟罩采用侧吸式造型,全不锈钢材料制造,美观大方经久耐用。
- 2) 创新运用空气动力学原理,利用大容量离心式涡轮高速运转产生强大的旋升气流,吸排更彻底,真正实现洁净厨房空间。
- 3) 出风口采用防回烟技术,可防止外界空气倒流和烟气回流。
- 4) 整体拉深集烟内腔,清洁方便,无死角。
- 5) 具有独特的双进风风机系统加双层导油网结构设计,形成了新一代免拆洗的滤油系统,油污充分导流入油杯。


## 二、结构示意图

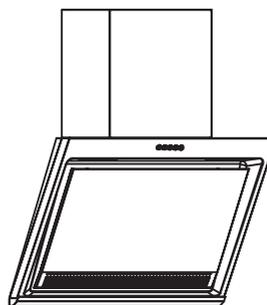

CXW-200HJ311

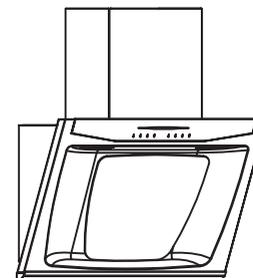

CXW-200HJ312

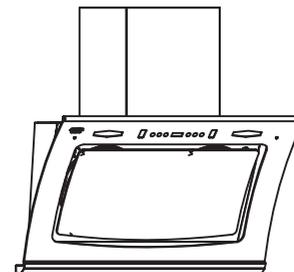

CXW-258HJ313 / CXW-258HJ361

注意：产品示意图与实物有细微差异，请以实物为准。

### 三、产品主要技术参数

项目 \ 型号	CXW-200HJ311	CXW-200HJ312	CXW-258HJ313	CXW-258HJ361
额定电压(V~)	220	220	220	220
额定频率(Hz)	50	50	50	50
额定总功率(W)	203	203	230	230
照明功率(W)	≤3W	≤3W	≤3W	≤3W
风量(m³/min)	14	14	18	18
噪音(dB)	≤54	≤54	≤57	≤57
标称风压(Pa)	180	180	180	180
净重(kg)	16	16	21	21
毛重(kg)	19	19	26	26
风管口径(mm)	φ160	φ160	φ180	φ180
产品尺寸(mm)	750x390x940	800x380x925	900x405x910	800x405x830
包装尺寸(mm)	800x550x455	846x580x450	965x575x478	860x630x500

注：噪音值为A计权声压级。

风量有 ±10%的公差范围，风压有 ±10Pa的公差范围。

上述参数或产品结构如有更改恕不另行通知。

### 四、安装注意事项

#### 1、安装环境：

吸油烟机安装周围应避免门窗过多，因为门窗过多时空气对流过大，使油烟上升未至250mm的有效吸力范围就已经扩散不少，吸排油烟之效果受到影响。

2、吸油烟机应安装在产生油烟废气的正上方，高度为300-350mm较好。

#### 3、排烟管安装要求：

1) 排风出口到机体的距离不宜过长，转弯半径尽可能大且少转弯，否则影响排烟效果。

2) 排烟管伸出户外或通进共用吸冷风烟道，接口处要严密，不许将废气排到热的烟道中。

#### 4、机体保持水平：

机体安装后，观察其水平度。

### 十、装箱清单

CXW-200HJ311  
CXW-200HJ312  
CXW-258HJ313  
CXW-258HJ361

序号	名称	数量	备注
1	主机	1台	
2	出风口	1套	
3	排烟管	1条	
4	挂板	1个	
5	油杯	1个	
6	说明书	1本	
7	螺丝	1包	
8	装饰围板	1块	

注：产品装箱清单与实物不符时，以产品实物为准，不另行通知。

### 十一、告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，污染预防，持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。

本公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

1) 废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。




2) 任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送到当地废品收购站。

青岛澳柯玛生活电器有限公司 敬告！

## 八、异常状况的处理

故障现象	故障原因	处理方法
电机不转	电源插头未插紧	插紧电源插头
	电机烧坏	换电机
	电容器坏	换电容器
	开关坏	换开关
机体明显震动	主机没有悬挂牢	挂牢主机
	风轮没有装配到位	将风轮装配到位
	风轮受损变形	换风轮
噪音大	风轮不平衡	换风轮
	有异物掉进风道内	清除异物
吸力不强	安装过高	降低安装高度
	排风管内外界倒风	使风管口向下
	使用环境空气对流太大	关小门窗
	电机速度明显降低	换电机或电容


## 九、电气原理图

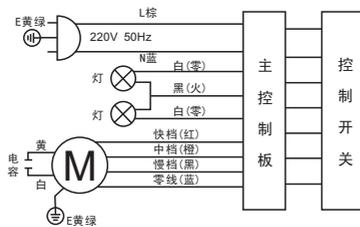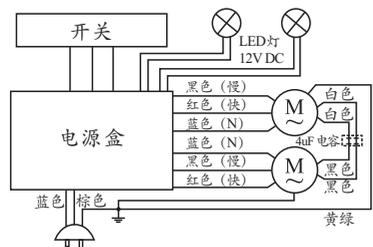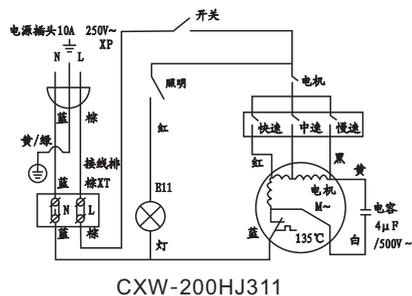

因产品持续改进，线路如有改动，恕不另行通知

## 五、安装方法

- 1、如图所示，在墙上钻出4- $\phi$ 8孔，深度40-50mm，埋入 $\phi$ 8塑料膨胀管，然后将挂钩（附件）用 $\phi$ 4X40的自攻螺丝紧固。
- 2、将排油软管套嵌在止回阀组件上，自攻螺钉紧固，并与止回阀座一起用M4X10螺钉紧固在主机的出风口处。（本机止回阀组件已安装在机体上）把机箱背面M4x12螺丝取出，把装饰围板装好把N4x12螺丝固定好即可。
- 3、将整机托起后，后壁两长方形孔对准挂钩挂上即可，再将排烟软管引出室外，注意排烟软管的出口应低于室内。
- 4、将一颗M4 X 12螺钉装于挂板中间的螺丝孔中并拧紧，以防油烟机滑落，至此安装完毕。
- 5、如用户需要安装装饰内罩，根据实际高度在墙壁上钻2- $\phi$ 8孔，安装装饰内罩挂架后，将装饰内罩固定在挂架上。

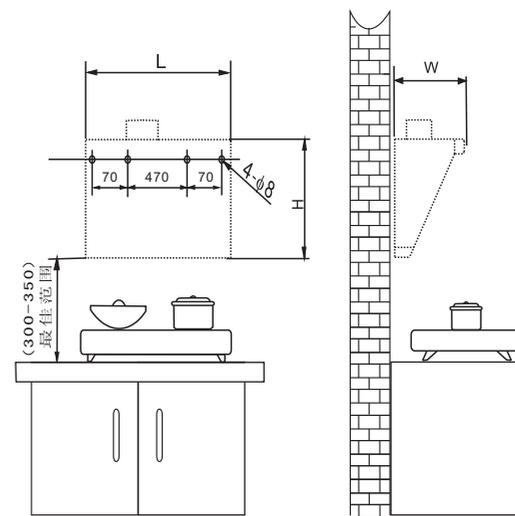

## 六、使用方法及注意事项

### 1. 开关功能 CXW-200HJ311

开关的使用说明如下（具体开关功能键参照本机：）：

[]—控制照明灯的开与关。

[]—控制电动机起动和电机快速。

[]—控制电动机起动和电机中速

[]—控制电动机起动和电机慢速。

[]—向下按为开，回弹复位切断电源，电机停止运转。

### 2. 开关功能 CXW-258HJ313 / CXW-258HJ361

开关的使用说明如下（具体开关功能键参照本机：）：

[开关/延时]—按下该按键，吸油烟机通电，再按一次，吸油烟机断电，吸油烟机工作中按下该按键，延时1分钟，按该键二次延时取消。

[爆炒]—控制左右电机同时起动。

[左电机]—控制左边电机起动。

[右电机]—控制右边电机起动。

[照明]—控制照明灯的开与关。

[设置]—设置开关视窗显示的时间

### 3. 开关功能 CXW-200HJ312

开关的使用说明如下（具体开关功能键参照本机：）：

[]—控制照明灯的开与关。

[]—控制电机 起动和电机快速。

[]—控制电机起动和电机快速

[]—控制电机起动和电机慢速。

[]—按下该按键，吸油烟机通电再按一次，吸油烟机断电，吸油烟机工作中按下该按键，延时1分钟，按该键二次延时取消。

[设置]—设置开关视窗显示的时间。

### 三) 注意事项:

- 1) 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中，以防火灾的发生。
- 2) 吸油烟机在炉灶消耗煤气或其它燃料时使用，房间必须通风良好。
- 3) 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- 4) 必须使用可靠接地的电源插座。
- 5) 如果电源软线损坏，必须由制造商或其维修部或类似专业人员来更换。
- 6) 如果不按说明书规定方法清洗，吸油烟机有起火的危险。
- 7) 更换灯时，请先拔掉电源。
- 8) 清洗时，请戴上橡胶手套，以防金属件伤人，拆下的零件要轻拿轻放，以免变形。
- 9) 清洗风轮时应特别小心，不可碰撞变形或挪动叶片的配重块，否则造成整机振动，噪音增大。
- 10) 长时间不用请拔掉电源插头。

## 七、日常维护与保养

为保持油烟机的性能，延长其寿命，应经常注意日常保养，保养时请将电源插头拔掉，确认安全。

- 1、经常保持机体外部的清净，使用后请用干布或沾有中性清洁剂的软布擦拭外壳及网罩。
- 2、当油杯所盛污油达八分满时必须倒掉，以免溢出污染环境，油杯不能用强酸或强碱清洗剂浸泡清洗。
- 3、过滤网使用一段时间（一般二十天左右）；会因附着的油污而影响使用效果，必须取下进行清洗。
- 4、严禁用水直接冲洗吸油烟机，以防电气部件进水。
- 5、若出现异常情况，应立即切断电源，暂停使用。
- 6、按叶轮螺母标识方向拧出螺，取下风轮。
- 7、拆装叶轮时应特别小心，不可碰撞或丢掉叶片上的配重卡夹，以免叶轮的动平衡变差，造成整机振动，噪音增大。